


### Anleitung Handsenderprogrammierung

### Handsendertyp "06S2 ; "06S4" ; ", "06S2-M" und "06S4-M"

Um einen neuen Handsender in eine bestehende Funkanlage einzuprogrammieren, muss zuerst das Gehäuse des Funkempfängers entfernt werden. Gehen Sie nach entfernen des Gehäuses wie folgt vor:

1. Die Taste "A" 1x drücken. Im Display erscheint die Meldung "PP".
2. Die Taste "A" erneut 1x drücken. Im Display erscheint die Meldung "-3".
3. 3x auf eine Taste des neuen Handsenders drücken, bis die Meldung "-0" im Display des Funkempfängers erscheint.
4. Drücken Sie die Taste "A" erneut 1x. Im Display wird nun die Nummer des neuen Handsenders angezeigt.
5. Nachdem die Nummer des neuen Handsenders im Display angezeigt wurde, drücken Sie die Taste "A" erneut 1x. Nun wird die Meldung "CP" im Display angezeigt.
6. Drücken Sie jetzt die Taste "B" auf dem Funkempfänger 2x, auf dem Display ist dann nur noch ein Punkt zu sehen.

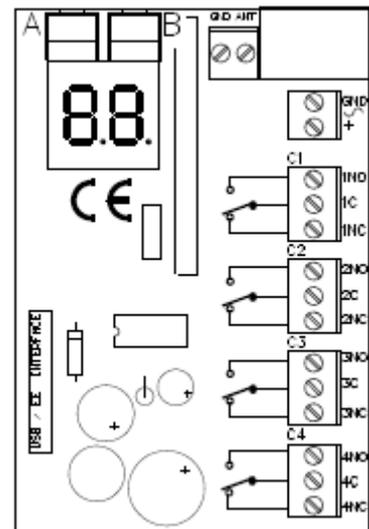

Der neue Handsender ist jetzt eingelernt.

Ansicht  
altes Model



06S2  
Artikel 052570486213679



06S2-M  
Artikel 104570486213679



06S4-M  
Artikel 104570486569874

